




Монтаж дымозащитной шторы Е 120

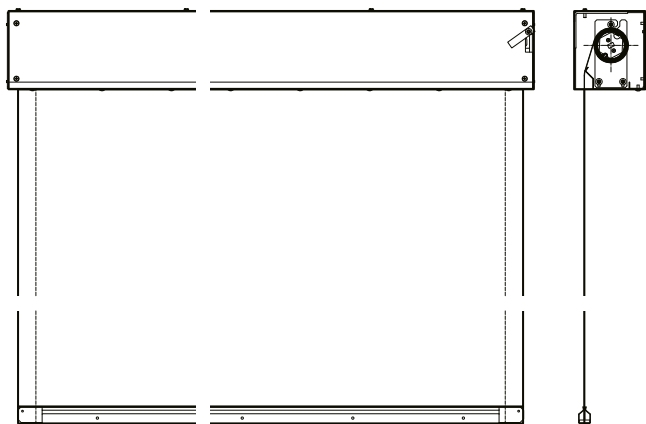


Монтаж короба

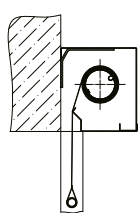


внакладку
на стену

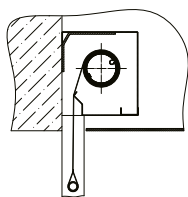


на стену
под фальшпотолок

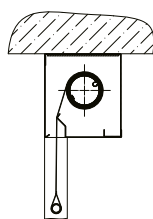


к потолку
или в проём

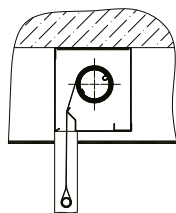

под фальшпотолок

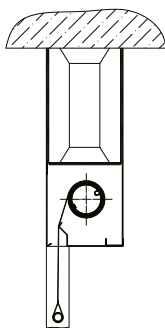


на подвесах
к потолку

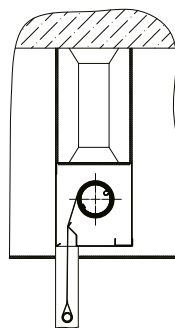


на подвесах
под фальшпотолок

Монтаж направляющих

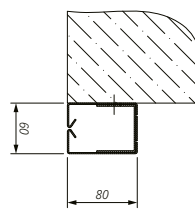

внакладку

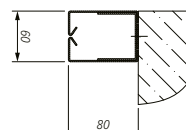

в проём